

Absender

Name, Vorname

Straße/ Nr.

PLZ/ Ort

Telefon/ Fax/ e-mail

Filterbestellschein

Darstellung	Bestellmenge	Bezeichnung Filtergröße (mm)	Inhalt (Pack)	Art.-Nr.:	Einzelpreis (Pack)	Gesamt- preis
 Pack	Filter (G3) MLL-Z-Line 324x50 mm	1 Stück	96902	14,50 € €
 Pack	Filter MLL (G3) 295x50 mm	5 Stück	96900	9,20 € €
 Pack	Filter FR90 (G0) 400x33 mm	5 Stück	98140	9,20 € €
 Pack	Filter FR90 (G3) 400x33 mm	5 Stück	98141	11,00 € €
 Pack	Filter LDV (G3) 600x35 mm	5 Stück	98241	9,20 € €
 Pack	Filter LDV (F5) 600x35 mm	5 Stück	98242	11,00 €	<u>..... €</u>



Versandkosten Bei -Summe- bis 26,00 € zzgl. 4,00 €; ansonsten Lieferung -frei Haus-



Lieferung per Nachnahme (zzgl. Nachnahmegebühr von 4,00 €)



Lieferung per Lastschrift
(bitte unten stehende Erklärung vollständig ausfüllen)

Bitte senden uns nur unterschriebene Filterbestellungen zurück. Bei Lastschrift bitte auch die Einzugsermächtigung unterschreiben, da ansonsten kein Versand möglich ist. Vielen Dank.

Summe €

Versandkosten €

Nachnahmegebühr €

Zwischensumme €

Mehrwertsteuer (z.Z. 19 %) €

Bestellwert €

X
Datum / Unterschrift

Hiermit ermächtige ich Sie, den Bestellwert (abzüglich 4 % Skonto) von meinem Konto

Kontonummer BLZ bei der

einziehen. X
Datum / Unterschrift



Pflege- und Wartungsanleitung für Zulufteinrichtungen

Der Reinigungsaufwand unserer Aussenwandluftdurchlässe/Zulufteinrichtungen unterscheidet sich grundsätzlich nicht. Der Filteraustausch bzw. die Reinigung kann ohne Werkzeug vorgenommen werden. Die Sichtblende bzw. Abdeckhaube wird hierzu entfernt. Der Filter kann ausgeklopft oder abgesaugt werden.

Die Schmutzablagerungen in der Wandhülse oder im Einbaukasten sind je nach Standort unterschiedlich. Alle Innenteile können von der Raumseite entnommen werden. Die Reinigung der Innenwand, sowie der Einbauteile kann durch absaugen oder abwischen erfolgen.

Warum Filterwechsel?

Die Förderleistung der Aussenwandluftdurchlässe/Zulufteinrichtungen ist wesentlich vom Verschmutzungsgrad des Filters abhängig. Aus diesem Grund empfehlen wir eine regelmäßige Filterpflege und -wartung.

Reinigungsintervalle


Für einen störungsfreien Betrieb der Aussenwandluftdurchlässe/Zulufteinrichtungen muss von Zeit zu Zeit eine Kontrolle bzw. Wartung durchgeführt werden. Die Zeitintervalle sind auch auf die Gegebenheiten der Luftverunreinigungen abzustimmen. Die Zuständigkeit der Kontroll- oder Wartungsintervalle ist bei der Übergabe der Anlage fallweise festzulegen.

Empfohlene Intervalle für den Außenwandluftdurchlass Serie ALD

	Kontrollintervalle	Wartungsintervalle	Bemerkung/Maßnahmen
Luftdurchlassventil	nicht erforderlich	alle 2 Jahre	Verschmutzungen entfernen
Filter	alle 3 Monate	jährlich	Filter ggf. reinigen; Filter <i>jährlich</i> austauschen
Fliegengitter	nicht erforderlich	alle 2 Jahre	Verschmutzungen entfernen
Winddrucksicherung	nicht erforderlich	alle 2 Jahre	Gängigkeit prüfen, Verschmutzung entfernen
Schalldämmung	nicht erforderlich	alle 2 Jahre	säubern ggf. Schalldämmung austauschen

Serie MLL-ZE


Der Schalldämpfer mit dem Fliegengitter kann nach Entfernen der Verschlusseinrichtung aus dem Einbaukasten herausgezogen werden. Der Filter sitzt hinter der Lochblende des Verschlusselementes.

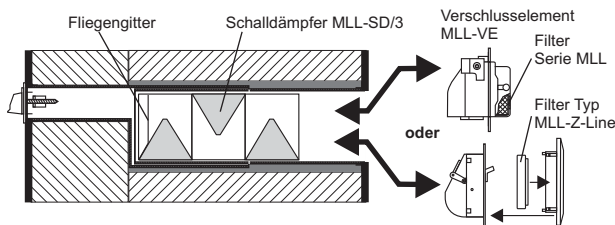

Serie ALD

Der Filter ist auf der Innenseite der Abdeckhaube eingelegt. Zubehörteile wie, z.B. Fliegengitter oder Winddrucksicherung, sind in der Wandhülse eingesteckt.

Bei der schallgedämmten Ausführung ALD-S 150 kann die lose eingelegte Dämmplatte zu Reinigungszwecken ggf. entnommen werden.

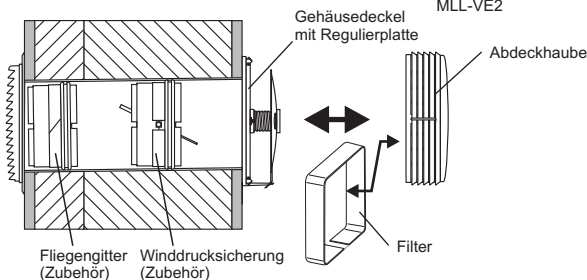

Der Filter sollte dem Wohnungsnutzer im sauberen Zustand übergeben werden. Es ist dringend erforderlich, dass der Wohnungsnutzer auf die Pflege- und Wartungsanleitung hingewiesen und hierzu verpflichtet wird.

