

# Pflege- und Wartungsanleitung für LIMODOR-Lüftungsgeräte

Wichtiger Hinweis für den Endkunden!

Wichtiger Hinweis für den Endkunden!

## 1. Allgemeine Hinweise zur Pflege und Reinigung von Lüftungsgeräten

Der Reinigungsaufwand umfasst hauptsächlich die Filterpflege, sowie das Entfernen von Schmutzablagerungen im Bereich der Luftansaugöffnungen. Grundsätzlich ist der Geräteaufbau unserer Lüftungsgeräte gleich. Der Filteraustausch bzw. die Reinigung kann bei allen Lüftungsgeräten ohne Werkzeug vorgenommen werden. Die Abdeckplatte des Lüftungsgerätes wird hierzu entfernt. Der Filter ist durch ausklopfen oder absaugen zu reinigen. Falls erforderlich, sind Schmutzablagerungen mit einem feuchten Tuch oder durch Absaugen zu entfernen.

- Verwenden Sie keine aggressiven oder lösungsmittelhaltigen Mittel zur Reinigung.
- Die Reinigung des Lüftungsgerätes mit einem Hochdruckreiniger/Dampfstrahlgerät ist nicht zulässig.

## 2. Vorteile einer turnusmäßigen Filterreinigung bzw. -pflege

Verschmutzte Filter mindern den Volumenstrom, erhöhen die Eigengeräusche, sowie den Energieverbrauch des Lüftungsgerätes. Aus diesen Gründen empfehlen wir eine regelmäßige Filterreinigung und -pflege. Der Filter ist dem Wohnungsnutzer in sauberem Zustand zu übergeben. Die Zuständigkeit der Kontroll- oder Wartungsintervalle sind bei der Übergabe der Wohnung/Lüftungsanlage festzulegen.

**i** Das Lüftungsgerät selber und ggf. die Nebenansaugstellen nicht ohne Filter betreiben!

## 3. Filterkontrollanzeigen (Auswahlübersicht)

### 3.1 Visuelle Kontrolle

Die Zeitintervalle für die Prüfung des Filterzustandes sind individuell auf die Gegebenheiten der Luftverunreinigungen abzustimmen.

Empfohlener Prüf-/Kontrollturnus:

bei Bedarfslüftung : 2 x jährlich  
bei Dauerlüftung : monatlich

Empfohlener Filtertausch:

bei Bedarfs-/Dauerlüftung: 1 x jährlich

### 3.2 Kontrollanzeige mit "Zeitindikator"


(Universell einsetzbar bei allen Filtervarianten und Produkte)

Der "Zeitindikator" zeigt nach Ablauf von 6 Monaten optisch eine Filterpflege an. Nach Ablauf von weiteren 6 Monaten und Einsatz eines neuen Zeitindikators (Zubehör) ist der Filter auszutauschen.

Die Platzierung des Indikators kann individuell vorgenommen werden.

Aktivierung:

Durch Drücken "Startknopf" bei Beginn der Gerätenutzung

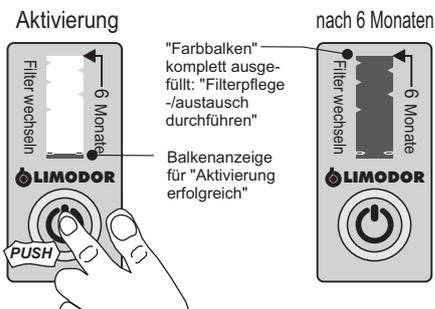

### 3.3 Laufzeitabhängige "Kontrollanzeige"


(bei Nachlaufmodul Typ C-NR ab V12.01 und Lüfterserie ECom)

Nach Erreichen eines rechnerischen Gesamt-Abluftvolumenstromes von ca. 25.000 m<sup>3</sup> (bei C-NR V12.02 und Teillastbetrieb = 130.000 m<sup>3</sup>) wird die Filterkontrollanzeige (akustisch und/oder LED-Signal) aktiviert. Die Nutzungsdauer des Filters sollte 12 Monate nicht überschreiten. Rücksetzung Filterkontrollanzeige:

- Lüfter mit Schalteingang; Signalausgabe ca. 2 Sek. nach Einschaltung. Rücksetzung mittels Schalteingang während Lüfterbetrieb. Vorgehensweise Rücksetzung: Schalter „AUS“ ==> Wartezeit 4 Sek. Schalter „AN“ ==> Wartezeit 1 Sek. Schalter „AUS“
- Lüfter mit Sensorbetrieb/Dauerläufer; Nach Erreichen des Luftdurchsatzes. Danach alle 24 Std. (max. 5 Zyklen). Rücksetzung der Filteranzeige: Automatisch nach 5 Zyklen (1 Zyklus = 3 Signale)

Rücksetzung bei Serie compact auch durch Lichteinfall auf Fozelle am C-NR.

## 4. Filterwechsel/Vorgehensweise

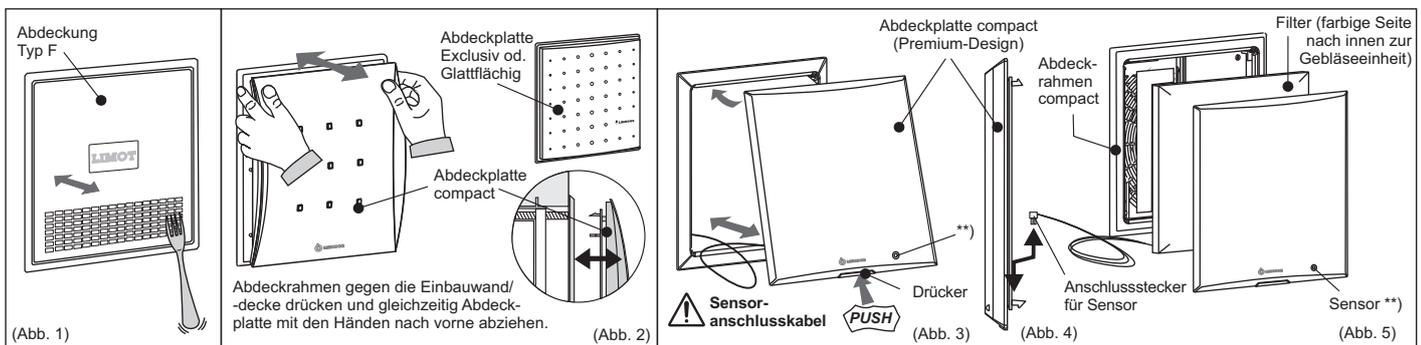

Abdeckplatte mit beiden Händen vom Lüftungsgerät nach vorne abziehen oder "Drücker" einschieben bzw. Platte mit z.B. einer Gabel anheben und Abdeckplatte entnehmen. (siehe Abb.1-3 bzw. Hinweis \*)

Filter herausnehmen, absaugen oder austauschen. Bei Einsatz eines Dauerfilters, grobe Schmutzablagerungen entfernen und bei max. 55°C z.B. mit Spülmaschine waschen (ggf. Zeitindikator entfernen/neuen einsetzen und Aktivieren bzw. "Reset" Filteranzeige bei Nachlaufmodul Serie C-NR).

Abdeckplatte auf das Lüftungsgerät ansetzen und aufdrücken bis alle Rasthaken einrasten (siehe Abb. 1 u. 2) bzw. feststehende Haken der Abdeckplatte (siehe Abb.3) hinter dem Rahmen ansetzen und Platte andrücken.



\*\* Bei Lüfterserien mit einem Sensor in der Abdeckplatte (z.B. Bewegungsmelder C-BM), den Sensor mit einem weichen Tuch oder Pinsel reinigen. Sensorstecker hierzu abziehen (siehe Abb. 4 und 5).

Unter <https://limot.de> finden Sie einen Link zu unserem "eShop". Im Shop finden Sie Steuerung, Filter und auch komplette Gebläse, sowie weitere Zubehör- bzw. Ersatzteile.



Absender \_\_\_\_\_  
 Name, Vorname \_\_\_\_\_  
 Straße/ Nr. \_\_\_\_\_  
 PLZ/ Ort \_\_\_\_\_  
 Telefon/ Fax/ e-mail \_\_\_\_\_

# Filterbestellschein

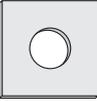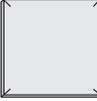Darstellung	Bestellmenge	Bezeichnung Filtergröße (mm)	Inhalt (Pack)	Art.-Nr.:	Einzelpreis (Pack)	Gesamtpreis
	..... Pack	<b>Filter F-LF/5</b> 226x226 mm	5 Stück	00010	17,73 € *)	..... €
	..... Pack	<b>Filter LW</b> 325x325 mm	3 Stück	00060	22,97 € *)	..... €
	..... Pack	<b>Filter F/D</b> 180x180 mm	5 Stück	00012	14,99 € *)	..... €
	..... Pack	<b>Filter A</b> 170x170 mm	5 Stück	00099	14,99 € *)	..... €
	..... Pack	<b>Filter LB/5</b> 188x114 mm	5 Stück	00040	15,59 € *)	..... €
	..... Pack	<b>Filter F/I</b> 180x65 mm	10 Stück	00011	9,64 € *)	..... €
	..... Pack	<b>Filter LDV/NAS</b> (G3) 600x35 mm	5 Stück	98241	12,97 € *)	..... €
	..... Pack	<b>Filter compact/ECOM</b> 238x238 mm	5 Stück	00070	17,73 € *)	..... €
	..... Pack	<b>Dauerfilter compact/ECOM</b> 238x238 mm	1 Stück	00071	12,14 € *)	..... €
	..... Pack	<b>Filter WAK</b> 126x126 mm	5 Stück	00090	7,62 € *)	..... €
	..... Pack	<b>Filter WA</b> 150x115 mm	5 Stück	00091	7,02 € *)	..... €
	..... Pack	<b>Zeitindikator 6-Monate</b> optische Filterwechselanzeige	5 Stück	90090	5,83 € *)	..... €

**i** **Versandkosten** Bei einem Zahlungsbetrag bis 30,00 € zzgl. 5,95 €; Ansonsten Lieferung -frei Haus-.

Die Lieferung ist nur per SEPA-Lastschrift möglich. **Bitte Filterbestellschein und die Einzugsermächtigung** vollständig ausfüllen und **unterschreiben**. Ansonsten ist kein Versand möglich. Vielen Dank.

**Bestellwert** ..... €  
**Versandkosten** ..... + ..... €  
**Skonto (4%)** ..... - ..... €  
**Zahlbetrag** ..... €

..... Datum X ..... Unterschrift(en)

Ich/Wir ermächtige/n die Firma LIMOT GmbH & Co KG Lüftungstechnik den Bestellwert von meinem/ unserem Konto einzuziehen.

Kreditinstitut des Zahlers (Name) \_\_\_\_\_  
 BIC: \_\_\_\_\_  
 IBAN: **D E** \_\_\_\_\_  
 Datum \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ Unterschrift(en)

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nach den Auflagen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verwendet und dienen der Abwicklung/Dokumentation des erteilten Auftrages. Weitere Hinweise zum Umgang mit Ihren Daten siehe <https://limot.de> (Datenschutz).

\*) Unverbindliche Preisempfehlung in € inkl. MwSt. • Stand: Preisliste 02/2021

Diesen Filterbestellschein finden Sie auch unter [https://limot.de/QR-Code/Pflege\\_Wartung\\_Luefter.pdf](https://limot.de/QR-Code/Pflege_Wartung_Luefter.pdf)